




Centrifugeuse MR 25

centrifugeuse à bol plein pour la séparation de la matière solide du liquide




MR 25 dans une installation

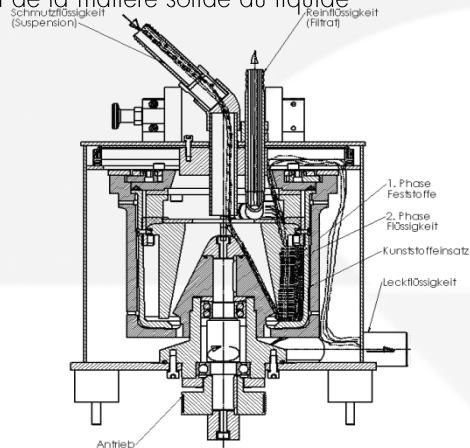

principe de fonctionnement de la MR 25

<u>Données techniques</u>	
débit continu	max. 35 l/min. eau/ émulsion/ huile entière
volume tambour	2,6 dm ³
volume matière solide	1,8 dm ³
vitesse du tambour	3950 1/min
facteur de séparation	1.800 g (1 g = accélération gravitationnelle)
entraînement	par courroie
puissance d'entraînement	0,75 kW à 50 Hz
reprise matière solide	manuelle, sèche grâce à la sortie du liquide restant
retour du liquide	sous pression par le couvercle du carter (tuyau d'écroûtage)
retour liquide restant	lors de l'arrêt de la centrifugeuse, sans pression, sur le côté du carter
réservoir d'amenée	-
réservoir de liquide épuré	-
remarques/points divers	la plus petite centrifugeuse HKS

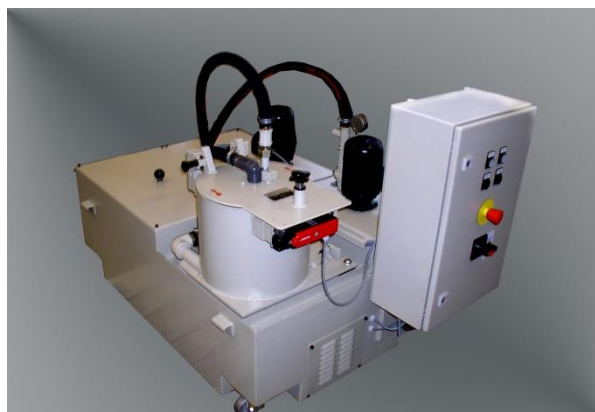

installation compacte avec MR 25 pour petites machines-outils



Turbo-HKS GmbH
Robert-Gerwig-Strasse 25
78244 Gottmadingen
Germany
+49 (0) 7731 / 8801-0
+49 (0) 7731 / 8801-18
www.turbo-hks.com
info@turbo-hks.com